



Montageanleitung Besafe Thekenschutz


1. Schutzfolien (weiß) abziehen

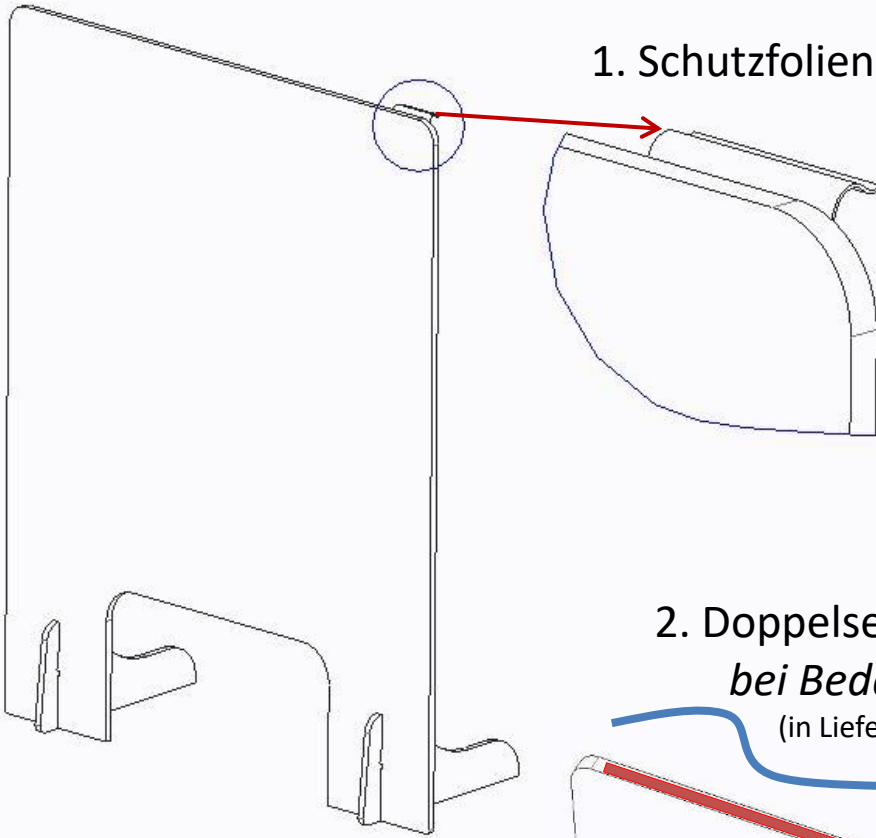

2. Doppelseitiges Klebeband
bei Bedarf aufkleben
(in Lieferung enthalten)

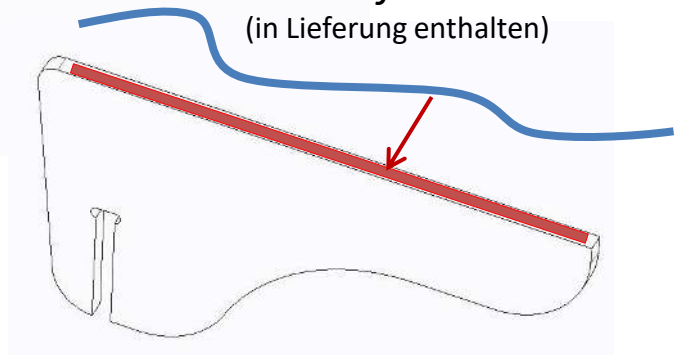

3. FüÙe montieren

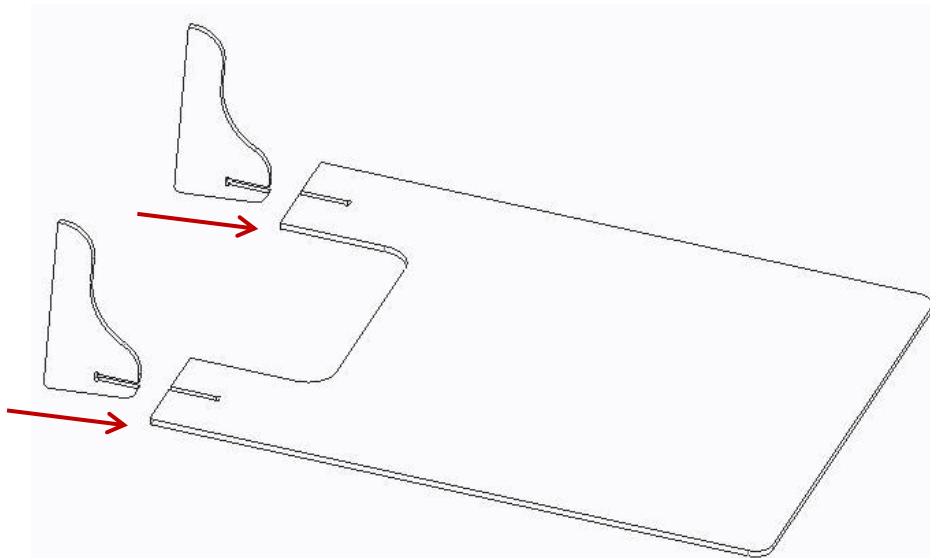

4. Positionieren!

